chibi-arts チビアーツ

取扱説明書

ナミ

© 尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

⚠注　意　お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

■ 各パーツは取扱説明書（本書）の画像を参考に取り付けてください。
※ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

- 取扱説明書（本書）

ナミ 本体

クリマタクト

腕輪

付け替え用フェイスパーツ一覧
フェイス A　フェイス B

首ジョイント×2（予備）

付け替え用脚パーツ（右）

付け替え用下半身パーツ

- セリフパーツ × 4種

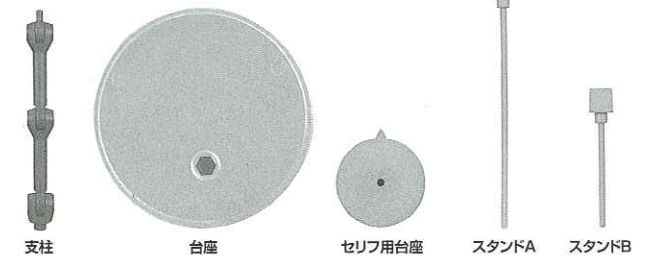

左腕／左手首の取り外し方

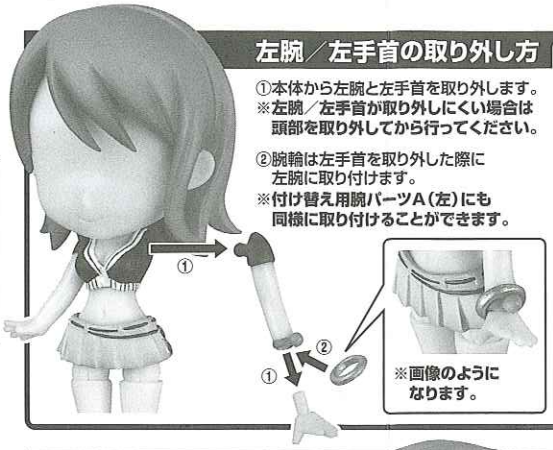

①本体から左腕と左手首を取り外します。
※左腕／左手首が取り外しにくい場合は頭部を取り外してから行ってください。

②腕輪は左手首を取り外した際に左腕に取り付けます。
※付け替え用腕パーツA（左）にも同様に取り付けることができます。

※画像のようになります。

付け替え用腕パーツ（左）

※左腕は付け替え用腕パーツA・B（左）と交換することができます。
※左腕Aから左手首Aを取り外すことができます。

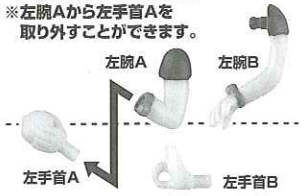

※左手首は付け替え用手首パーツA・B（左）と交換することができます。

付け替え用手首パーツ（左）

付け替え用フェイスパーツの取り付け方

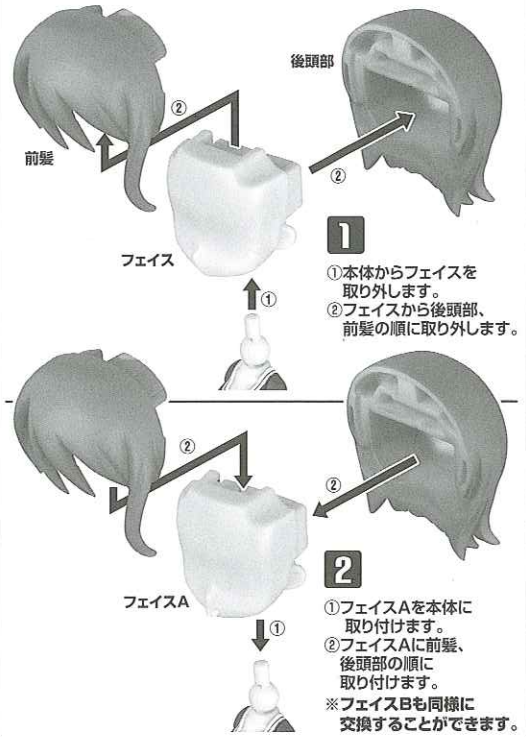

1
①本体からフェイスを取り外します。
②フェイスから後頭部、前髪の順に取り外します。

2
①フェイスAを本体に取り付けます。
②フェイスAに前髪、後頭部の順に取り付けます。
※フェイスBも同様に交換することができます。

右腕の取り外し方

本体から右腕を取り外します。
※右腕が取り外しにくい場合は頭部を取り外してから行ってください。

付け替え用腕パーツ（右）

※右腕は付け替え用腕パーツA・B（右）と交換することができます。

下半身の交換

本体から下半身を取り外し、付け替え用下半身パーツを取り付けます。

右脚の交換

本体から右脚を取り外し、付け替え用脚パーツ（右）を取り付けます。

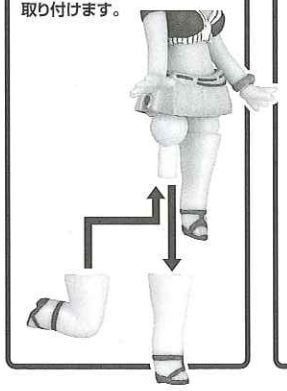

クリマタクト

両腕を付け替え用腕パーツA（右）と腕パーツB（左）に交換して、クリマタクトを持たせることができます。

ディスプレイの仕方

セリフパーツのディスプレイ

セリフ用台座にスタンドA・Bを取り付けます。

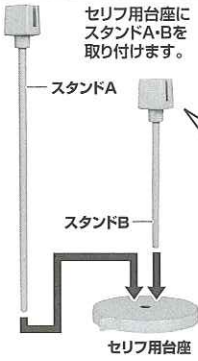

セリフパーツは画像のように取り付けます。

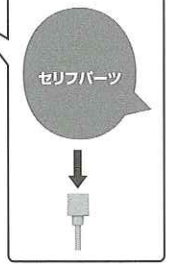

本体のディスプレイ

①台座に支柱を取り付けます。
②支柱に本体を取り付けます。